



*The
Sampling
Connection*



ISOLOK[®] MSC 型自动采样器

ISOLOK[®] MSC 型自动采样器

使用中粘度的卫生型自动采样器

特点：

- 使用中粘度的采样
- 每次抽取固定的14毫升样品
- 符合美国3-A卫生标准
- 可以采样品粘度达1,000厘拖

可选：

- 接口型式
- 工艺接头和辅件
- 不同的采样瓶
- 样品瓶护套（是否需要加热）
- 样品加热或冷却
- 不同的金属材料 and 密封材料可选

描述：


ISOLOK[®] MSC 型采样器能精确的采集中粘度样品如奶油或浓橙汁。MSC采样器每次抽取固定量的样品并放在一个宽口塑料瓶内（有不同尺寸可选）。所有部件为316不锈钢并精抛光处理。采样器与工艺过程为2寸卫生型快速卡扣式连接。所有接液密封材质都符合美国FDA弹性体要求。有1-1/2"直径或2-3/8"直径气缸可选。

压缩空气把阀芯活塞推进工艺过程并抽取一个定量样品。然后压缩空气会在反方向把阀芯活塞回抽，样品便会落到采样瓶内。在整个采样过程中，操作人员都不用亲自接触工艺介质和采样器，而采出来的样品也会密闭在采样瓶内。




SAMPLING PROCESS


TECHNICAL DATA

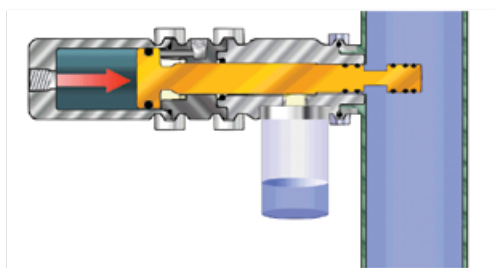

PLUNGER EXTENDED;
PROCESS ISOLATED

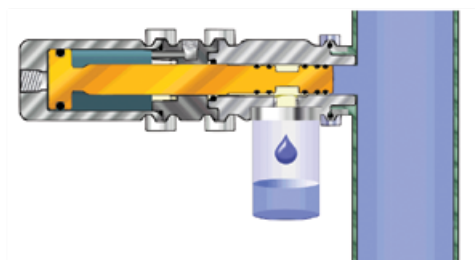

PLUNGER RETRACTED;
SAMPLE ISOLATED AND LOCKED

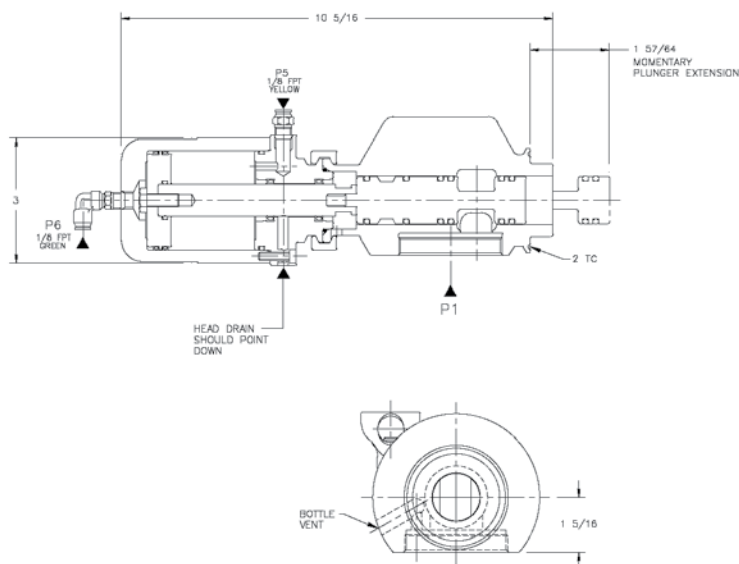

规格

采样量每一抽.....	最大14毫升
基本电气要求.....	115/230VA C, 单相, 50/60Hz
工艺连接	卫生型快速卡扣或按用户要求
压缩空气要求.....	最低4公斤
材质	316不锈钢
气缸和密封	TFE或Viton®
活塞密封	Buna-N, Viton®或按用户要求
外形尺寸	260毫米 × 100毫米
净重	7.5公斤



中国总代理



灵思亚洲有限公司
彩思(上海)机械设备有限公司

香港总部:
地址: 香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场1018室
Address: Rm1018, NewTech Plaza, 34 Tai Yau Street,
San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
电话: (Tel) +852-28511262
传真: (Fax) +852-28511266
E-Mail: info@leitz-pacific.com

上海工厂、办事处:
地址: 上海市浦东新区康桥东路111号18B
Address: Block 18B, 111 Kang Qiao East Road,
Pudong, Shanghai, PRC.
电话: (Tel) +86-21-68190098
传真: (Fax) +86-21-68190008 邮编: 201315
E-Mail: info@leitz-pacific.com

深圳办事处:
地址: 深圳市福田区燕南路96#阁林网苑1821
Address: Room 1821, Ge Lin Wang Yuan, Yan Nan RD.
Futian District, Shenzhen, China
电话: (Tel) +86-755-83745472
传真: (Fax) +86-755-83745445 邮编: 518031
E-Mail: info@leitz-pacific.com

www.leitz-pacific.com