



*The
Sampling
Connection*



ISOLOK® SAH型固体自动采样器

延长活塞式以采集管道中的样品

特点：

- 可以从斜面或垂直坠下物料中采样
- 只有一个移动部分，能准确的重复采18到50毫升样品
- 简单直坠式设计可采粉体，片状或颗粒，大小达16毫米
- 316不锈钢材质，内部经镀铬加硬
- 现场更换特殊密封，包括EPDM，聚胺脂等材料可选
- 长活塞使采样器可通过厚壁式双壁贮罐
- 有螺纹或640毫米快速卡扣连接

描述

ISOLOK® SAH型加长型自动采样器有75毫米加长活塞，使采样器可在厚壁，双壁贮罐，如混料器，干燥器和反应器中有效采样。加长活塞也可以在流动管道中抽取样品。


A、气缸会把活塞推进物料流道中，通过活塞上2个密封圈中的空间把物料马上带出。物料通道是永远被密封圈密封以防止漏气或漏料。采样过程中也没有管道，通道可以堵塞，直坠式使样品自动进入一个密闭的容器中，使环境和人员不受污染。

B、ISOLOK SAK系列可以单一，批量型式操作。批量综合样品是在一个特定的间段采多个样品并组成一个综合样品。采样瓶型式可以有很多不同型式以供选择。


C、可提供全自动控制系统，并有适合使用在危险区域的系统。

ISOLOK® SAH型固体自动采样器

SAMPLING PROCESS

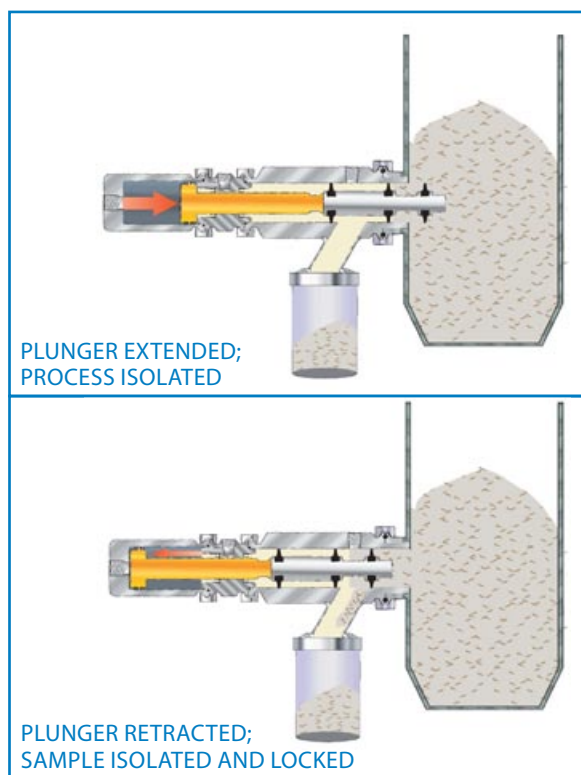


TECHNICAL DATA

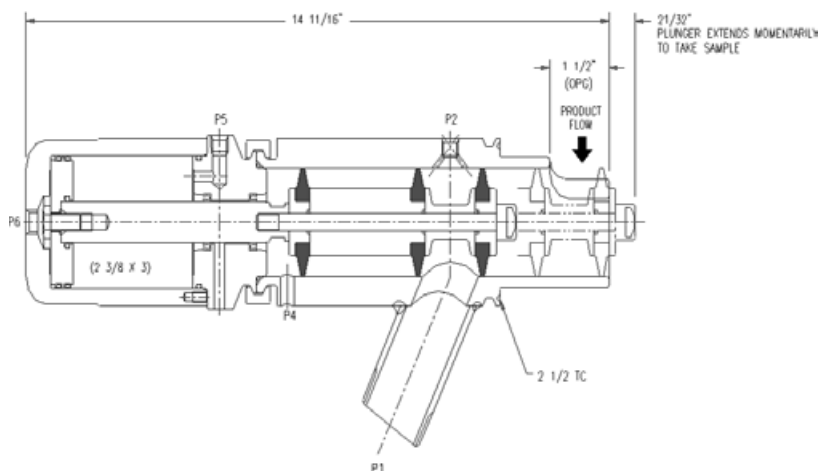

ISOLOK® SERIES SAH SAMPLER

规格:

每次抽样容积.....	18毫升或50毫升
最大颗粒体积.....	9毫米或16毫米
操作周期/频率.....	最高每分钟15次
采样器材质(外观/活塞).....	316不锈钢, 其他合金
活塞直径×行程.....	35×76毫米或39×76毫米
活塞密封材质.....	特富龙, 聚胺脂, EPDM或其他
执行器材质.....	316不锈钢或其他合金
执行器密封材质.....	特富龙或其他材料
静态密封材质.....	氟性弹性体或其他材料
样品温度范围.....	-170℃到302℃
环境温度范围.....	-20℃到55℃
安装方式.....	95毫米螺纹或63毫米快速卡扣
压缩空气要求.....	0.67SCFM在2公斤下
总体尺寸.....	373×159毫米
毛重.....	9.5公斤

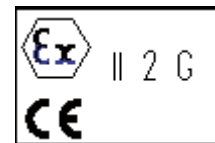

中国总代理



灵思亚洲有限公司
彩思(上海)机械设备有限公司

香港总部:
地址: 香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场1018室
Address: Rm1018, NewTech Plaza, 34 TaiYauStreet,
SanPoKong, Kowloon, HongKong
电话: (Tel)+852-28511262
传真: (Fax)+852-28511266
E-Mail: info@leitz-pacific.com

上海工厂、办事处:
地址: 上海市浦东新区康桥东路111号18B
Address: Block 18B, 111 KangQiao East Road,
Pudong, Shanghai, PRC.
电话: (Tel)+86-21-68190098
传真: (Fax)+86-21-68190008 邮编: 201315
E-Mail: info@leitz-pacific.com

深圳办事处:
地址: 深圳市福田区燕南路96#阁林网苑1821
Address: Room 1821, Ge Lin Wang Yuan, YanNan RD.,
Futian District, Shenzhen, China
电话: (Tel)+86-755-83745472
传真: (Fax)+86-755-83745445 邮编: 518031
E-Mail: info@leitz-pacific.com

www.leitz-pacific.com