



*The
Sampling
Connection*



D2型自动采样器

D2型自动采样器

螺杆和外筒式，应用在非自流动物料的自动采样器

特点：

- 螺杆和外筒间隙很小（0.08毫米），实现自清洁功能
- 螺杆和外筒为316不锈钢
- 外筒槽在收集样品后旋转180°，把样品落到螺杆后把样品抽出
- 所需安装高度很少
- 旋转式带槽外筒使每次采样后都能把样品清出以避免样品交叉污染


可选：

- 按用户要求的安装辅件
- 按用户要求的螺杆和外筒设计
- 预先安装在管道或贮罐内
- 表面加硬或NEDOX表面涂层


描述：

D2型自动采样器能采集自流动，非自流动物料如颗粒，粉体和块状等。能在垂直管道和贮罐中采样。

D2型自动采样器通过电磁阀，把在样品流道中，带槽的采样管，在收到样品后旋转180°，把样品放到螺杆，同时螺杆旋转把样品抽出。

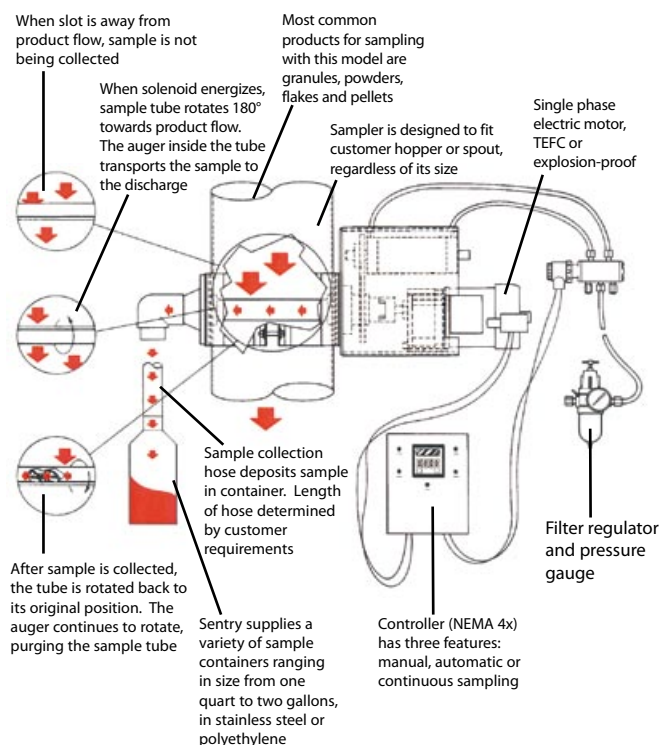


TECHNICAL DATA

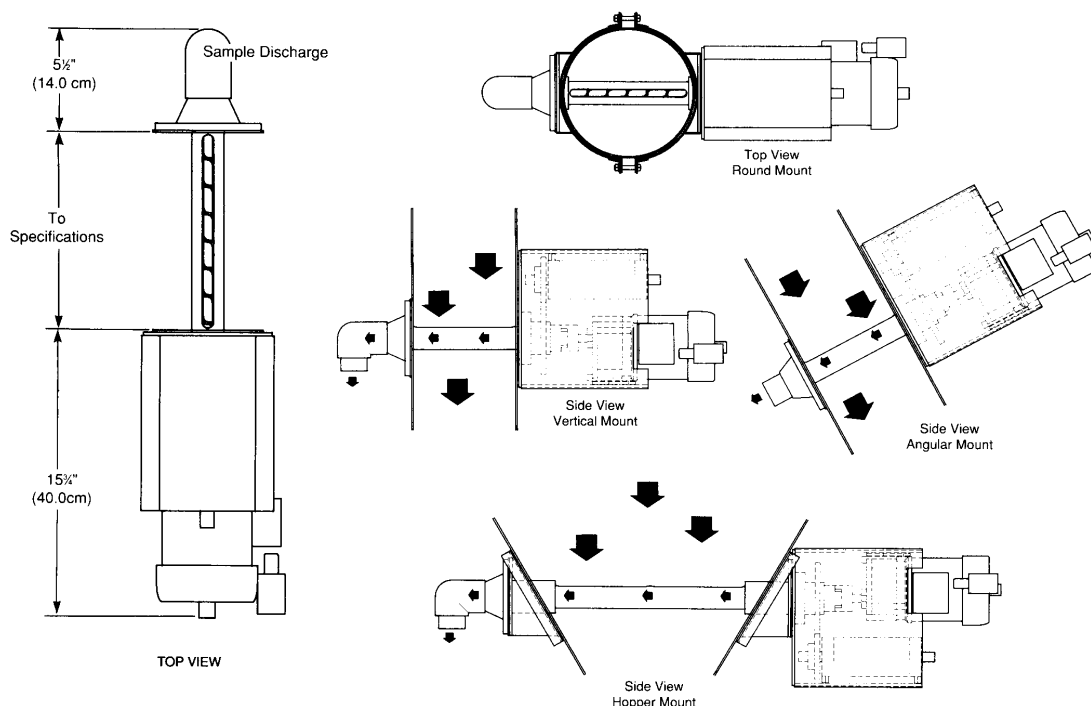

规格:

基本电气要求.....	120VAC/240VAC 有其他电压可选单相, 50/60Hz
气源要求	5公斤, 1.5cfm每次
采样量.....	按样品流量大小而定, 标准开口3/4" "宽×1" 深×行程<1.5"
物料大小	10micron到1/4" 更大的请与工厂联系
建议安装位置.....	垂直管道
建议安装形式.....	金属或柔性管到收集罐或多点集中或收集罐
材质	螺杆和外筒为316不锈钢
温度范围	121℃

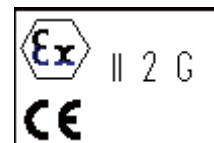

中国总代理



灵思亚洲有限公司
彩思(上海)机械设备有限公司

香港总部:
地址: 香港九龙新蒲岗大有街34号新科技广场1018室
Address: Rm1018, NewTech Plaza, 34 TaiYauStreet,
SanPoKong, Kowloon, HongKong
电话: (Tel)+852-28511262
传真: (Fax)+852-28511266
E-Mail: info@leitz-pacific.com

上海工厂、办事处:
地址: 上海市浦东新区康桥东路111号18B
Address: Block 18B, 111 KangQiao East Road,
Pudong, Shanghai, PRC.
电话: (Tel)+86-21-68190098
传真: (Fax)+86-21-68190008 邮编: 201315
E-Mail: info@leitz-pacific.com

深圳办事处:
地址: 深圳市福田区燕南路96#阁林网苑1821
Address: Room 1821, Ge Lin Wang Yuan, YanNan RD.
Futian District, Shenzhen, China
电话: (Tel) + 86-755-83745472
传真: (Fax)+86-755-83745445 邮编: 518031
E-Mail: info@leitz-pacific.com

www.leitz-pacific.com